


Guía rápida de instalación de VCW-221 / VC-222

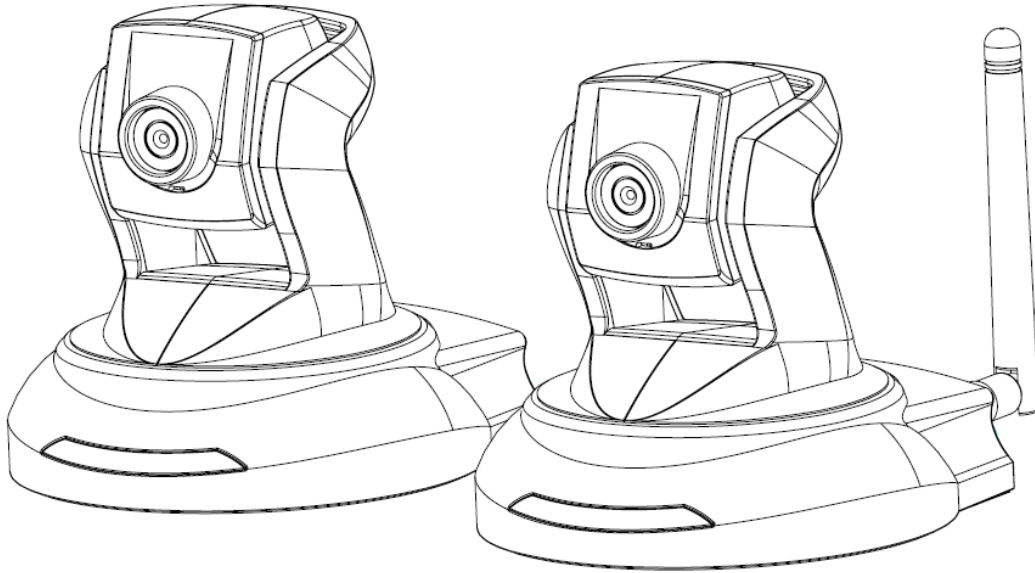

Cámara de red, con Wireless con movimiento y con función de NAT transversal

Guía de instalación rápida


Esta guía describe el funcionamiento básico de la cámara de red con movimiento, para ver más documentación diríjase a ver el manual del usuario.

1. Contenido del paquete

- ⊙ La cámara de red
(Modelo RJ o Wireless)



- ⊙ Guía de instalación rápida

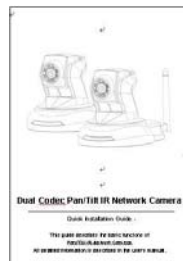

- ⊙ Adaptador de corriente




- ⊙ Pie de cámara



- ⊙ Software CD




- ⊙ Antena solo para el modelo Wireless

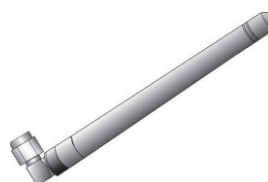


2. Descripción del Hardware


◎ Panel Frontal

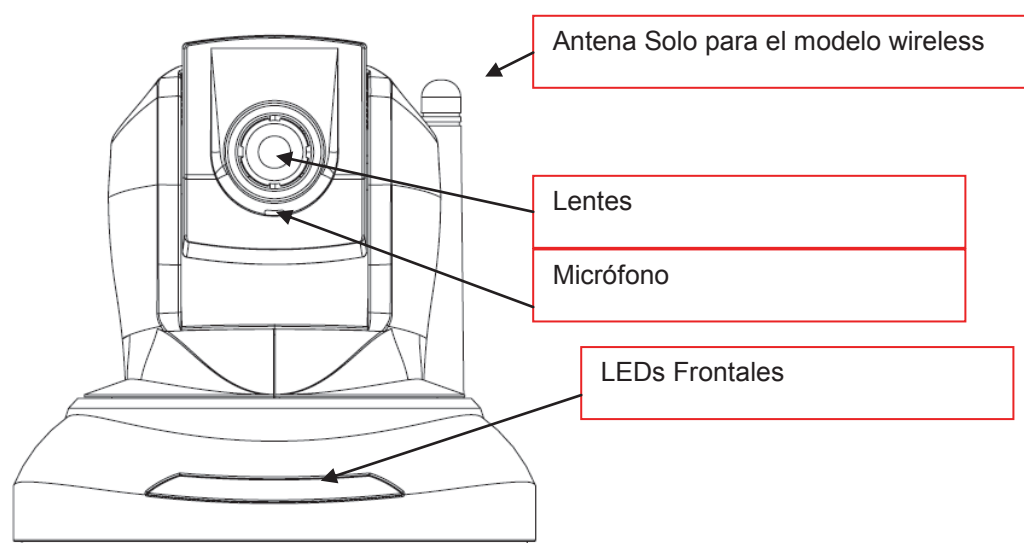

◎ Panel Trasero

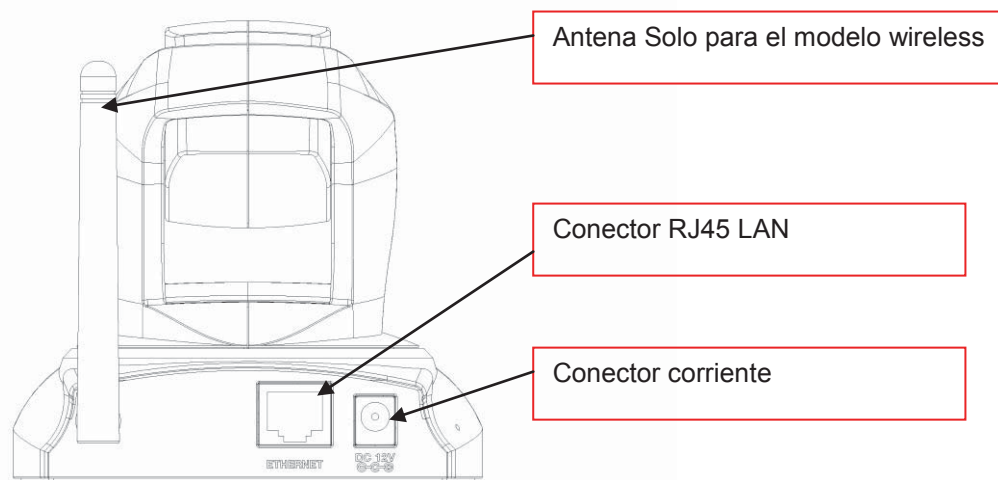

3. Instalar tu cámara en tu red local

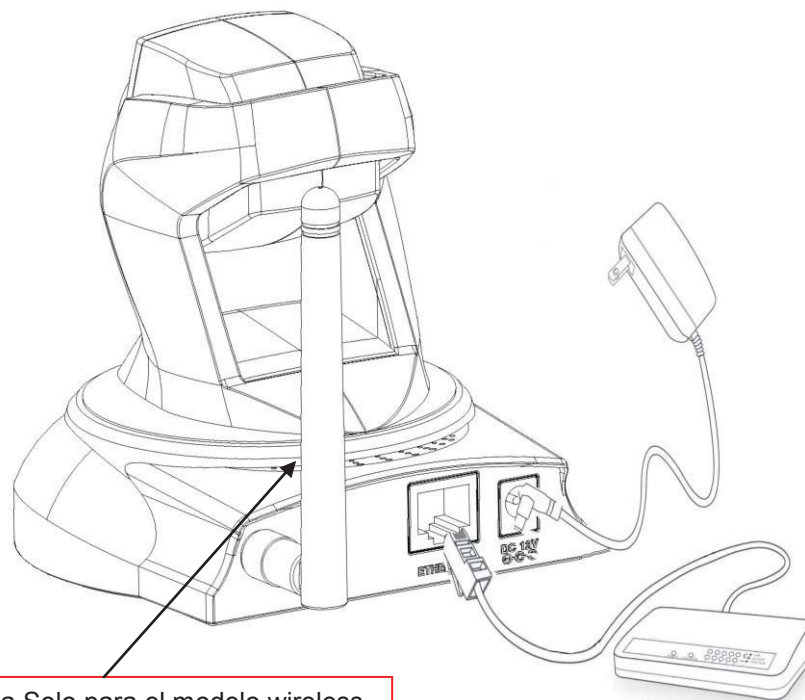


Antena Solo para el modelo wireless


1. Usamos el cable de Ethernet para conectarlo directamente al Hub.
 - * Usamos un cable de categoría 5 Cruzado (Cross) para conectarlo directamente al PC.
- La dirección IP por defecto que trae es 192.168.0.99
2. Finalmente conectamos el cable de la corriente para activar la cámara.

4. Asignando direcciones IPs


1. Podremos acceder directamente a la cámara con la dirección IP que trae por defecto es la 192.168.0.99. O podremos correr el software del CD dentro de las utilidades.

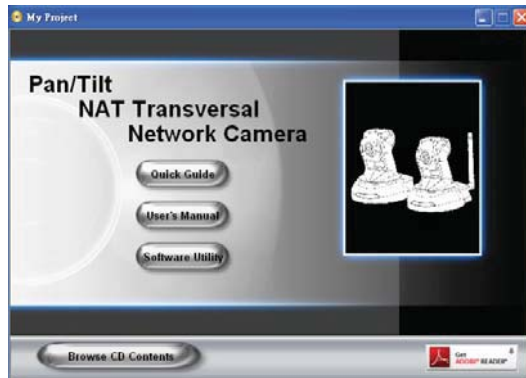


2. El programa escaneara la red para encontrar la cámara si tenemos un servidor de DHCP lo localizaremos dentro de nuestro mismo.

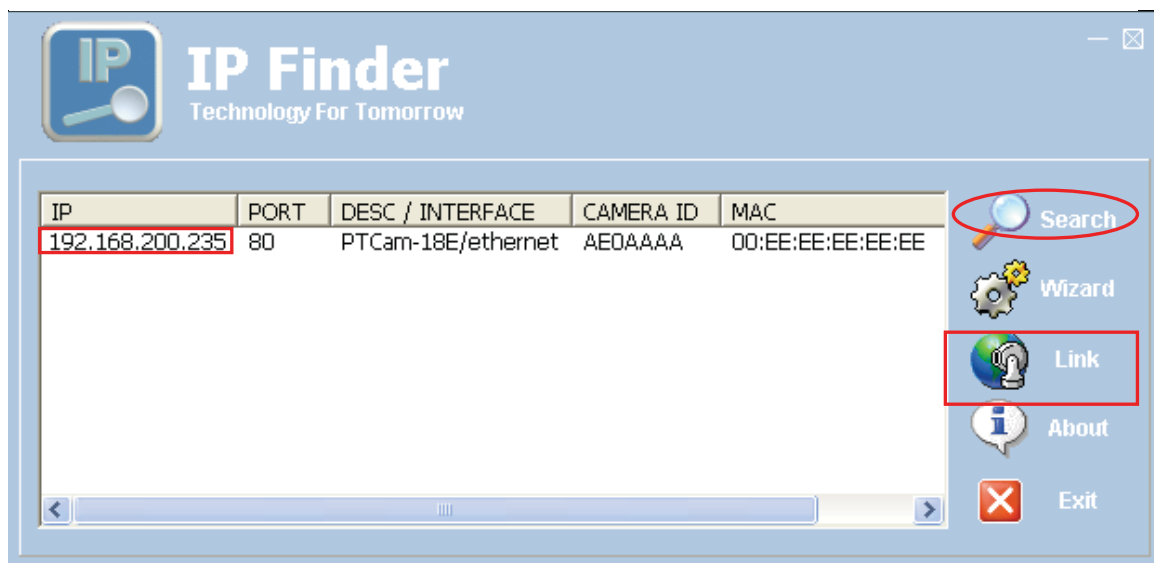

3. Después de escanear la red, daremos al botón de Link para conectarnos con Internet Explorer a la cámara, la password para entrar a la cámara será las ultimas 6 cifras de la dirección MAC, como se muestra en la imagen.

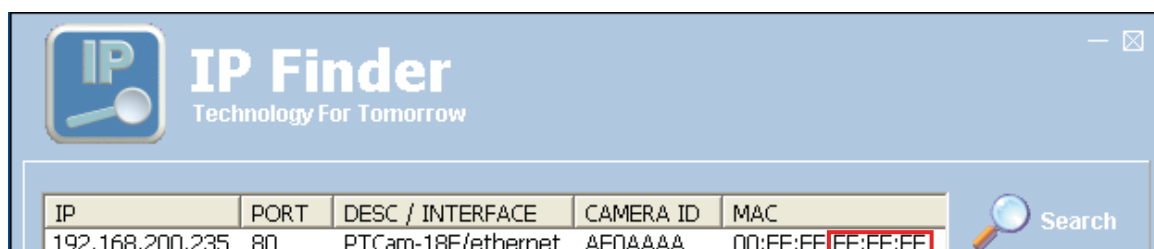

5. Conectando con la Cámara

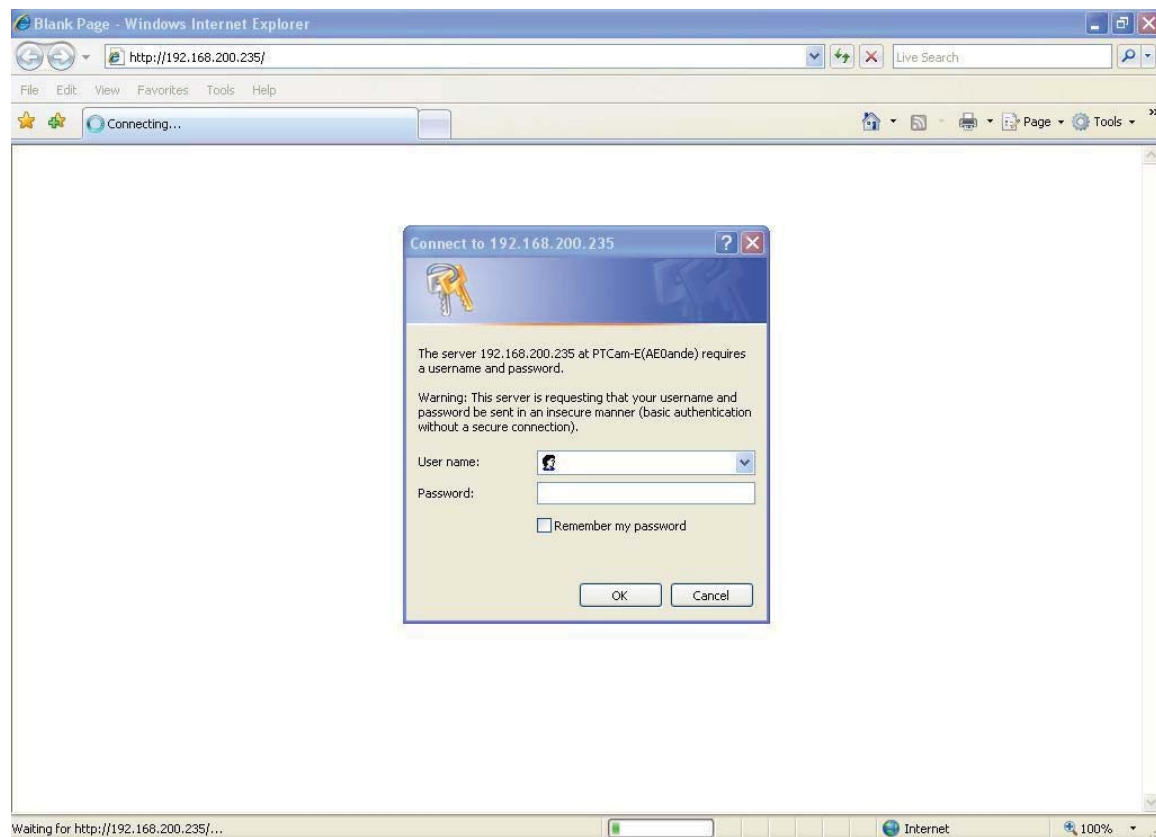


6. Configuración de clientes (Windows 2000)

Después


1. Inicializamos el IE, seleccionamos la función de herramientas “opciones de internet”



2. Seguridad->Nivel por defecto

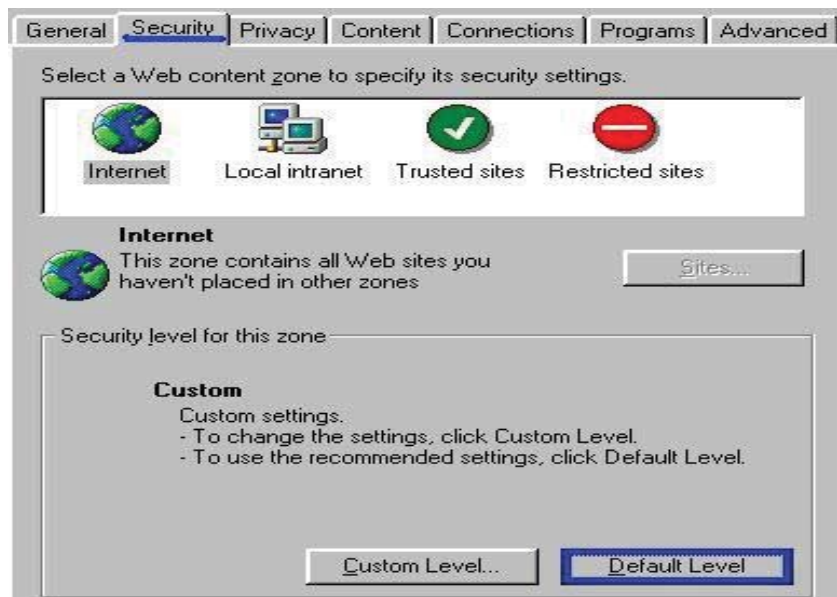

3. Bajaremos el nivel de seguridad con la barra hacia la posición de bajo y daremos al botón de aplicar

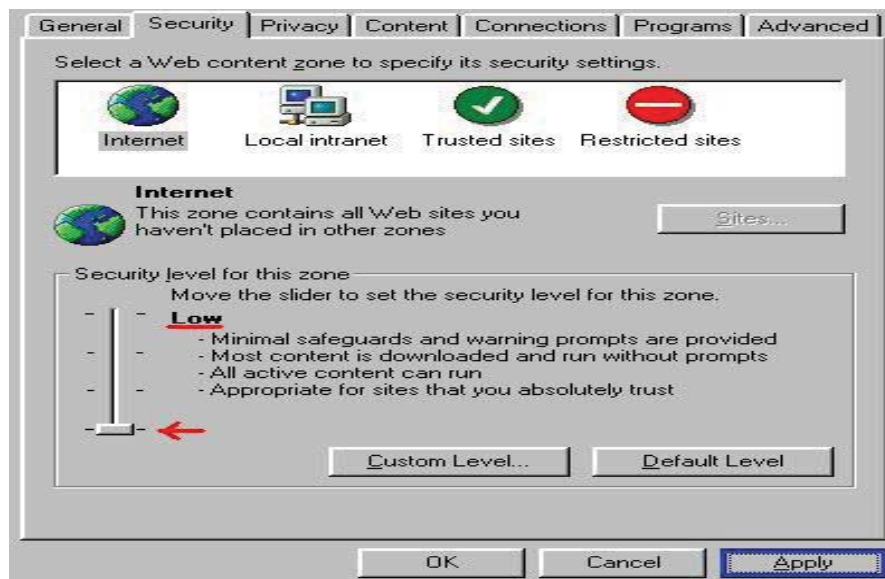

4. Actualizaremos el navegador IE, y nos preguntara si queremos instalar el pop-up del Active-X y le diremos que sí.




7. Configuración de clientes (Windows XP)


1. Inicializaremos el IE, seleccionaremos la función de herramientas y luego la de herramientas de internet.



2. Seguridad-> Nivel de seguridad

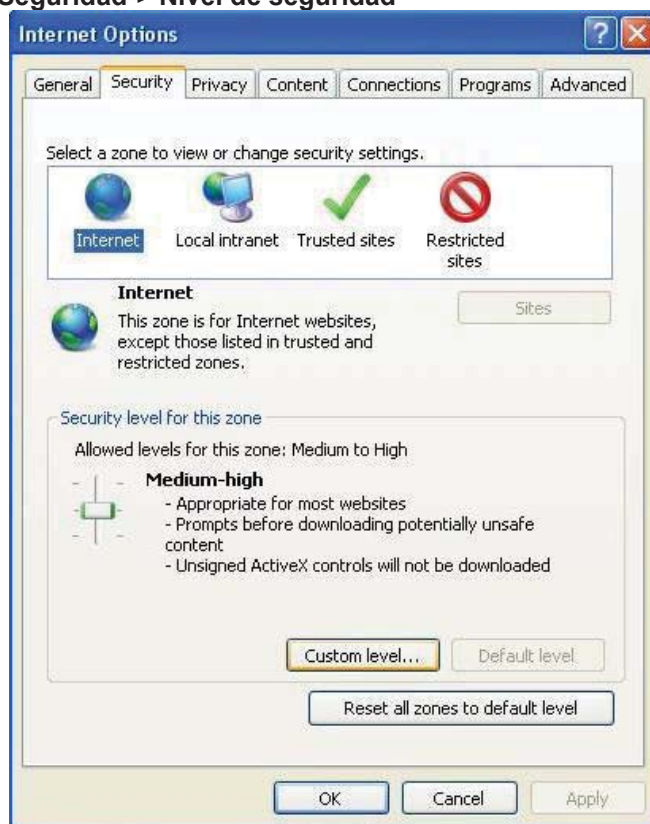

3. Chequeamos que este activo y vemos la lista de los Active X que estén todos activados.

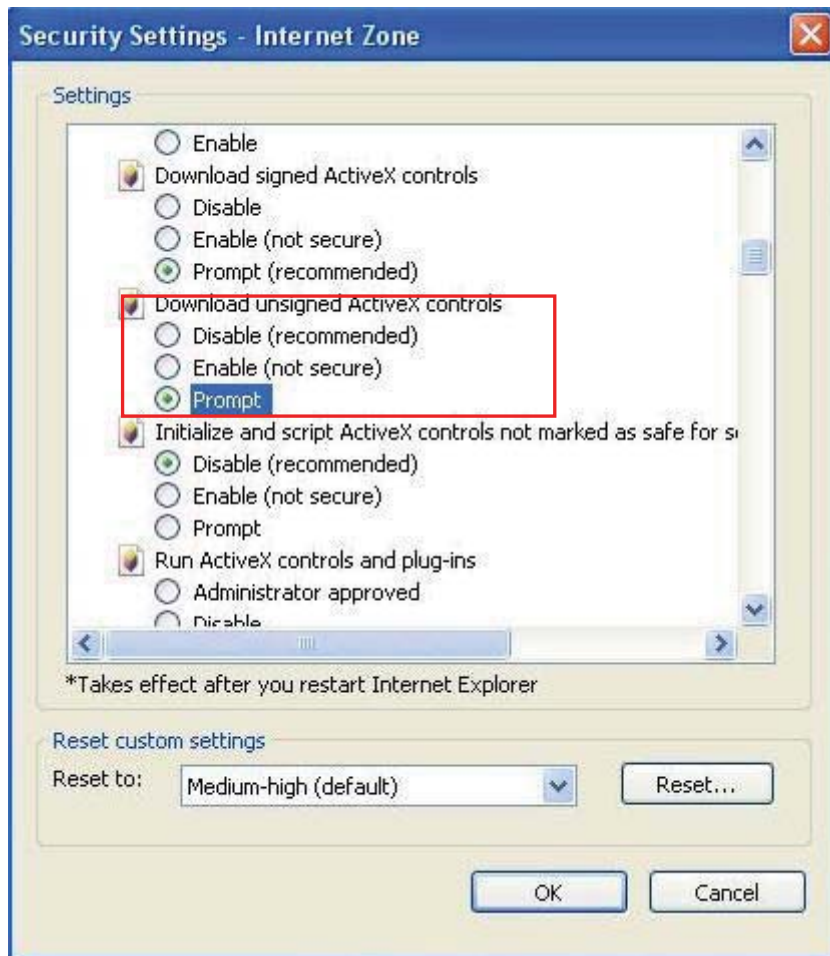


4. Actualizaremos el IE, y nos preguntara si queremos instalar el pop-up del Active-X y le diremos que sí.




8. Buscador de internet – Conexión rápida bjo internet


1. Abriremos el navegador Internet Explorer y escribiremos el nombre <http://internetipfinder.dyndns.org> o “Internet IP Finder” (o la dirección IP con dígitos <http://61.30.11.54/>).

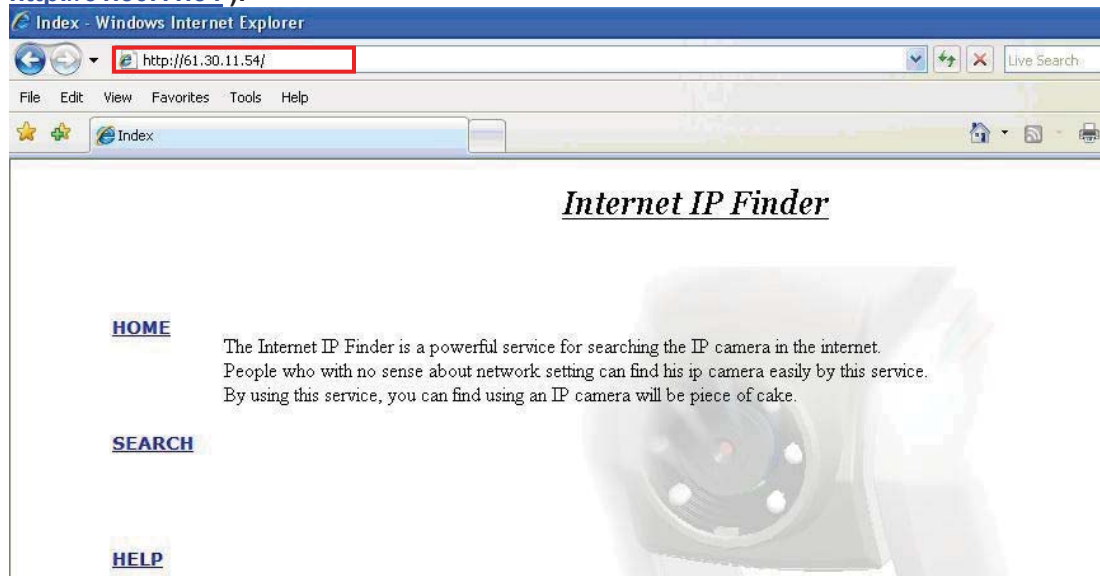


2. Primero nos registraremos con un Nuevo usuario y password.

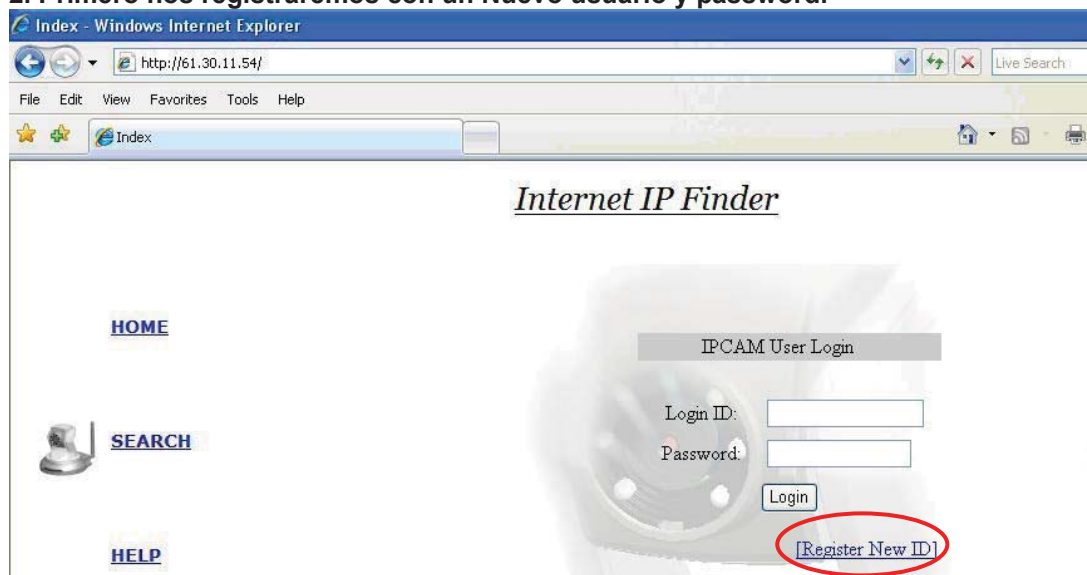

3. Una vez registrados nos validaremos con la nueva identidad.

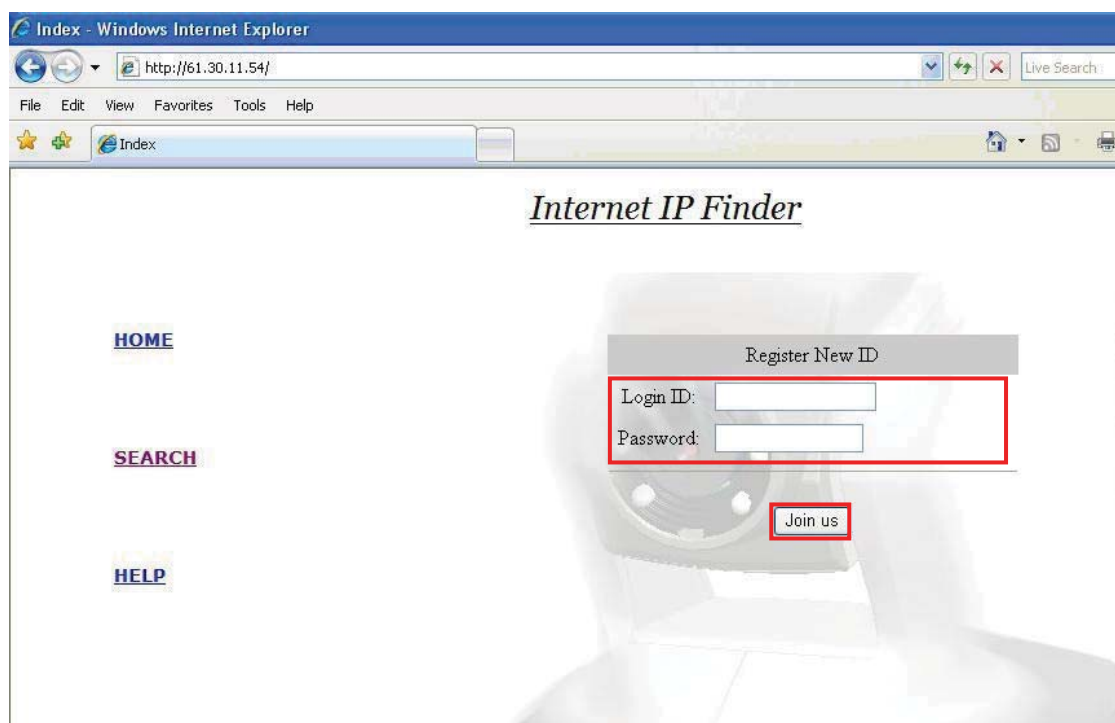

4. Nos logharemos con la nueva identidad.

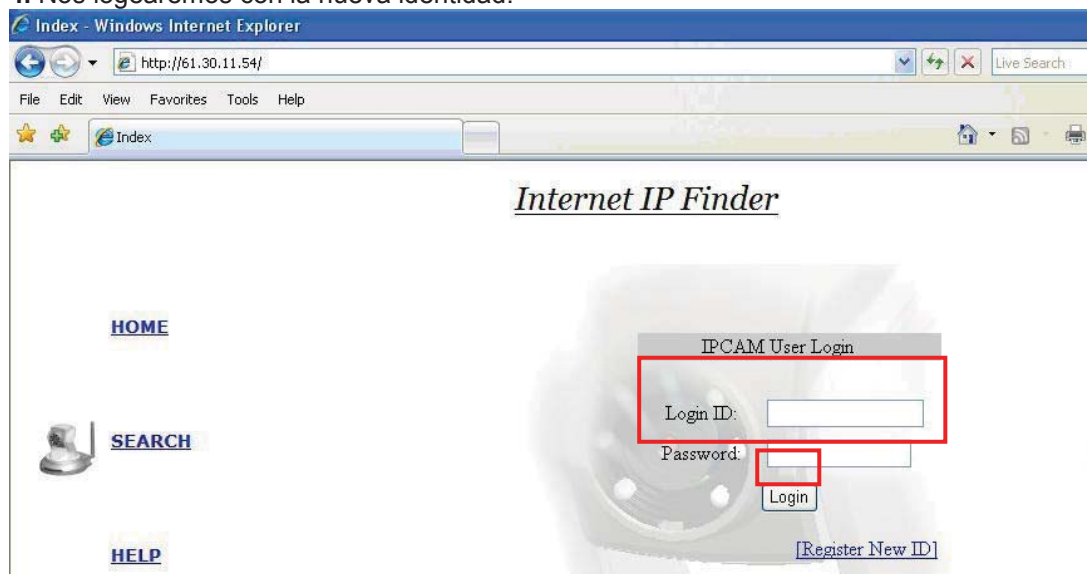


5. Seleccionaremos el metodo de busqueda de las camaras.

Search by IPCAM ID: Seleccionaremos la dirección IP de la camara.

Search by Nick Name: Seleccionaremos el apodo de la camara.



6. Haremos Click en “relay view” o en “view” para conectarse a la camara.

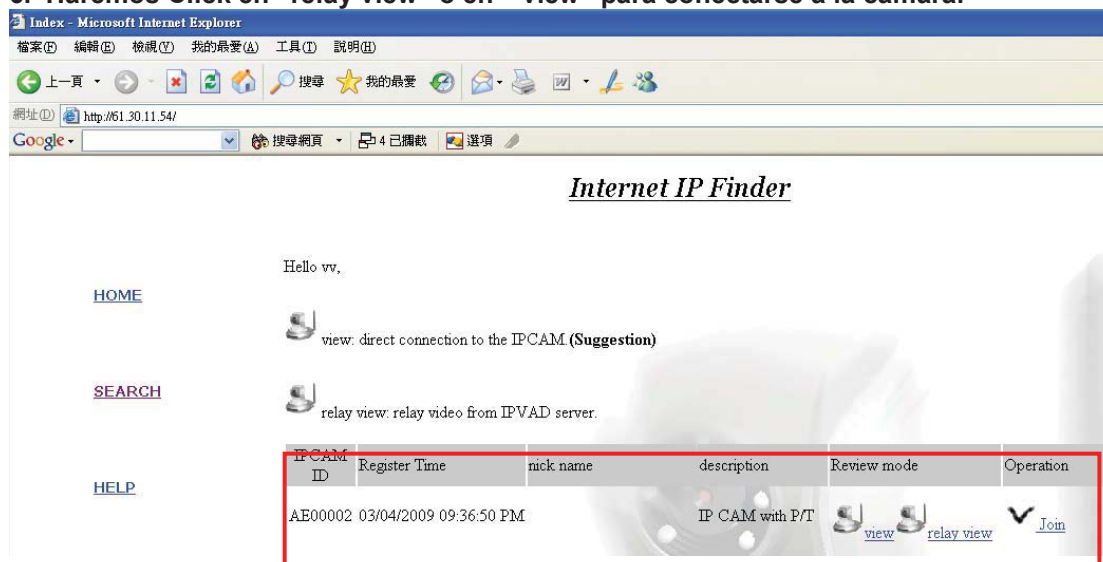

IPCAM ID : La identificación de la camara.

Register Time : El tiempo de conexión de la camara al programa.

nick name : El apodo de la camara.

description : Descripción de la camara

Review mode : Dos formatos de ver a la camara con “relay view” y “view”.

Operation : Si tu haces click “Join”, podremos insertar mas camaras en nuestra base de datos.